

Budík s kamerou návod na použití

Úvod

Tento návod Vám poskytne nezbytné informace k ovládání budíku. Doporučujeme, abyste si návod důkladně před použitím přečetli. Doufáme, že budete s kamerou spokojeni. Tato kamera má FCC a CE certifikát od autorizovaných organizací. Uživatel má záruku bezpečností při používání tohoto produktu.

Základní funkce

- Tlačítka: HR, MIN, SET, LIGHT, TALK/SNZ.
- Hodiny a minuty mohou být zobrazeny na 3,5“ LCD displeji.
- Čas může být zobrazen ve 12 a 24 hodinové formě.
- Můžete si vybrat z 5 melodií (jako pípnutí apod.)
- Budík se zapne každých 10 minut, pokud použijete funkci SNOOZE, funkci můžete opakovat maximálně 6 krát.
- Hlasitost se bude postupně zvyšovat a skončí po 1 minutě.

Displej

Pokud zařízení zapnete, celý LCD displej se rozsvítí.
Stisknutím tlačítka LIGHT vypnete podsvícení displeje.
Stisknutím tlačítka TALK zobrazíte čas.


Nastavení času

Hodiny nastavíte stisknutím tlačítka HR v režimu nastavení času. Stisknutím tlačítka MIN nastavíte minuty. V režimu hodin lze přepínat mezi zobrazením 12/24 hodinové formě stisknutím tlačítka HR, stisknutím tlačítka MIN vyberete zvonění budíku.


Nastavené budíku

Pro nastavení času buzení stiskněte tlačítko SET (displej začne blikat). Stisknutím tlačítka HR v režimu nastavení budíku (zobrazí se symbol budíku) nastavíte hodiny, stisknutím tlačítka MIN nastavíte minuty. Stisknutím tlačítka SNZ při spuštění budíku posune další buzení o 10 minut, maximálně ovšem 6 krát.
Po skončení buzení (funkce budík) se na displeji zobrazí čas.

1. Budík

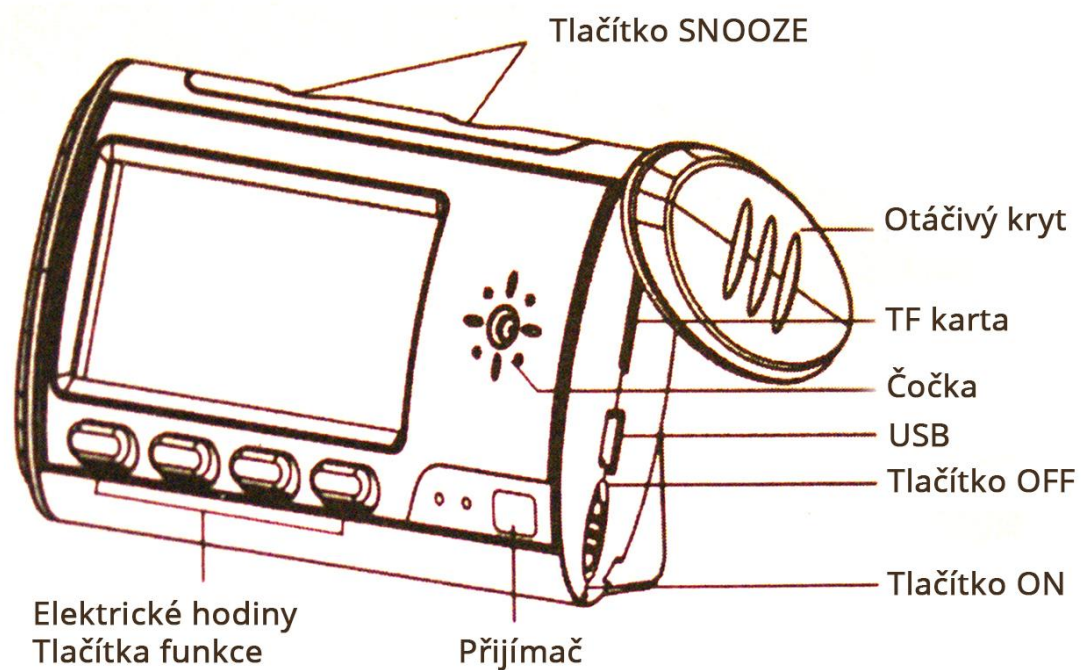

2. Dálkový ovladač

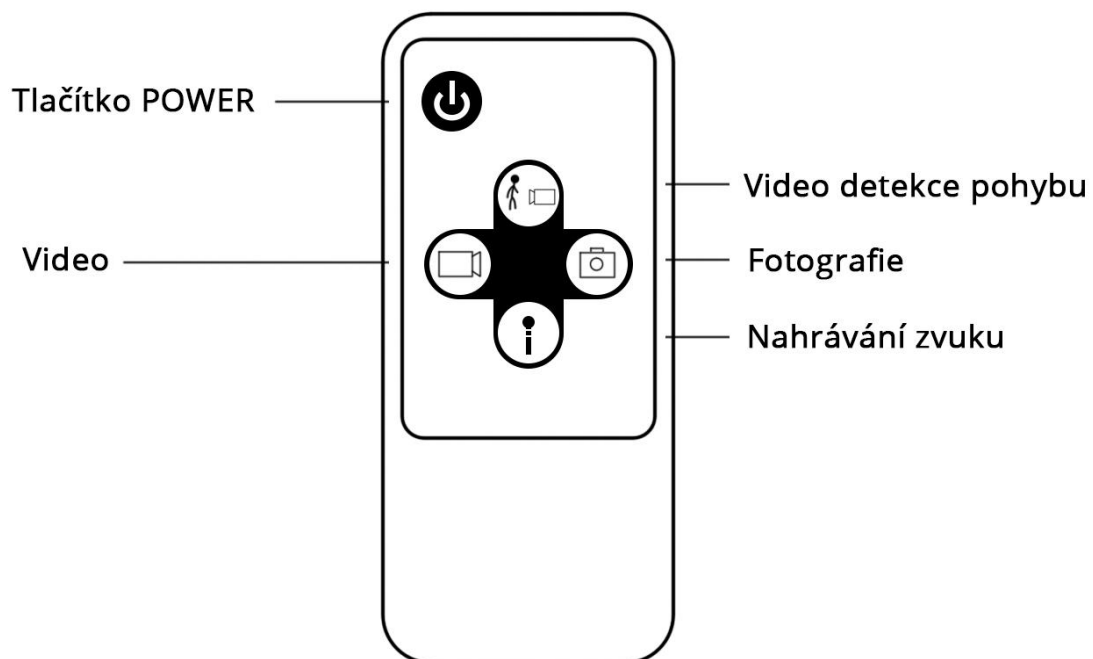

Informace o budíku

Budík nahrává ve vysokém rozlišení 30 snímků za sekundu (640x480 a 1280*960 pixelů). Nabízí velké množství High-tech funkcí, jako nahrávání videa, nahrávání zvuku, fotografií, video chat a elektrický budík. Video můžete nahrávat nepřetržitě až 12 hodin, zvuk až 25 hodin. Hodiny mohou hlásit čas v několika jazycích. Budík podporuje micro SD/TF karty do velikosti 32GB. Díky dálkovému ovládní může být zařízení snadno ovládané. Tento budík Vám pomůže získat jakýkoliv důkaz.

Ovládání budíku

- Otevřete otáčivý kryt na pravé straně a vložte paměťovou kartu. Pro spuštění zařízení přepněte tlačítko do pozice ON (rozsvítí se modrá LED dioda, pokud nevložíte paměťovou kartu, bude blikat červená LED dioda).
- Pro zapnutí kamery stiskněte na dálkovém ovládači tlačítko POWER.
- Pro nahrávání videa stiskněte tlačítko VIDEO. Jakmile modrá LED dioda 3x zabliká a zhasne – začne se nahrávat video. Pokud chcete nahrávání videa ukončit, opět stiskněte tlačítko VIDEO (modrá LED dioda se opět rozsvítí). Základní délka nahrávání je 20 minut.
- Pro nahrávání zvuku stiskněte tlačítko MIKROFON. Modrá LED dioda 1x blikne a rozsvítí se - začne se nahrávat zvuk. Pro ukončení opět stiskněte tlačítko MIKROFON.
- Pro zachycení pohybu stiskněte tlačítko MOTION VIDEO, modrá LED dioda bude rychle blikat, jakmile zachytí pohybující objekt, blikání se zpomalí a začne nahrávat video. Základní délka nahrávání je 3 minuty.
- Pro zachycení fotografie stiskněte na ovládní tlačítko FOTOGRAFIE.
- Pokud opět stisknete tlačítko POWER, modrá LED dioda zhasne a budík se vypne.
- Pro zobrazení nahrávek na vyměnitelném zařízení stiskněte tlačítko na pozici ON, zapojte USB kabel do počítače a následně stiskněte na ovládní tlačítko POWER.

Funkce Web kamery

Nainstalujte do svého počítače ovladač z příloženého CD (pokud Vám fungují automatické aktualizace na PC, není potřeba instalace z CD). Poté na ovládní stiskněte tlačítko POWER a zapojte USB kabel do počítače. Tímto se zapne funkce Web kamery.

Nabíjení

Nízký stav baterie rozpoznáte tak, že displej bude špatně čitelný nebo bude modrá LED dioda blikat. Budík okamžitě nabijte.

Přepněte tlačítko do pozice OFF a zapojte USB kabel (následně se rozsvítí červená LED dioda). Je-li baterie plně nabitá, červená LED dioda zhasne (doba nabíjení je 4 hodiny).

Používejte pouze kabel, který je dodávaný v balení.

Resetování:

Pokud zařízení nepracuje správně z důvodu špatného zacházení nebo jiného neznámého důvodu, přepněte tlačítko do pozice OFF a následně zpět do ON.

Přehrávání souborů

Nechte zařízení v pozici ON. Zapojte USB kabel a na ovládání stiskněte tlačítko POWER nebo vyjměte kartu z budíku a vložte ji do počítače. Soubor zkopírujte do počítače a následně přehrajte. Doporučený přehrávač k přehrávání souborů je KM player.

Parametry

Pixely	2 mega pixely
Rozlišení	1280x720, 720x480, 640x480
Video formát	AVI
Snímky za sekundu	30
Úhel záběru	72°
Vzdálenost nahrávání	6 metrů
Minimální světlo	1 LUX
Kapacita baterie	2200 MA
Nepřetržité nahrávání	12 hodin
Vzdálenost dálkového ovládání	15 metrů
Nahrávání zvuku	40 m ²
Spotřeba energie	130 MA / 3.7 V
Normální teplota	-20 až 80 °C
Provozní teplota	-10 až 60 °C
Provozní vlhkost	15 až 85 %
Typ paměťové karty	Mini SD / TF karta
Kapacita paměťové karty	32 GB
Program přehrávače	KM player / Media player
USB rozhraní	USB 1.1 / 2.0
Operační systém	WIN 2000 / XP / Vista 32 / 7 / 8
Čas k uložení	1 GB / 30 minut
Doba nabíjení	4 hodiny

Upozornění!

Podmínky použití

Dodržujte zákony a nepoužívejte zařízení k protiprávním účelům, v opačném případě jste odpovědní za následky.

Prosím používejte zařízení v přirozené teplotě. Nepoužívejte v prostředí, které není pro lidi přirozené. Rovněž zařízení nepoužívejte v nadměrné vlhkosti. Zařízení není voděodolné! Nevystavujte objektiv slunečnímu svitu, můžete tak způsobit poškození zařízení.