

Návod videokamera HD DV30

Upozornění:

Nepoužívejte zařízení v extrémně tepelných, chladných, prašných a vlhkých podmínkách.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Zabraňte střetu zařízení s tvrdými a ostrými předměty.


Vypněte zařízení před vyjmutím SD karty.

Pokud svítí signalizace vybitá baterie, tak baterii nabijte.

Nepoužívejte zařízení v extrémně suchých podmínkách – nebezpečí statické elektřiny.

Neodpojujte zařízení náhle když jej formátujete – mohou nastat chyby programu.

Udržujte objektiv kamery čistý.

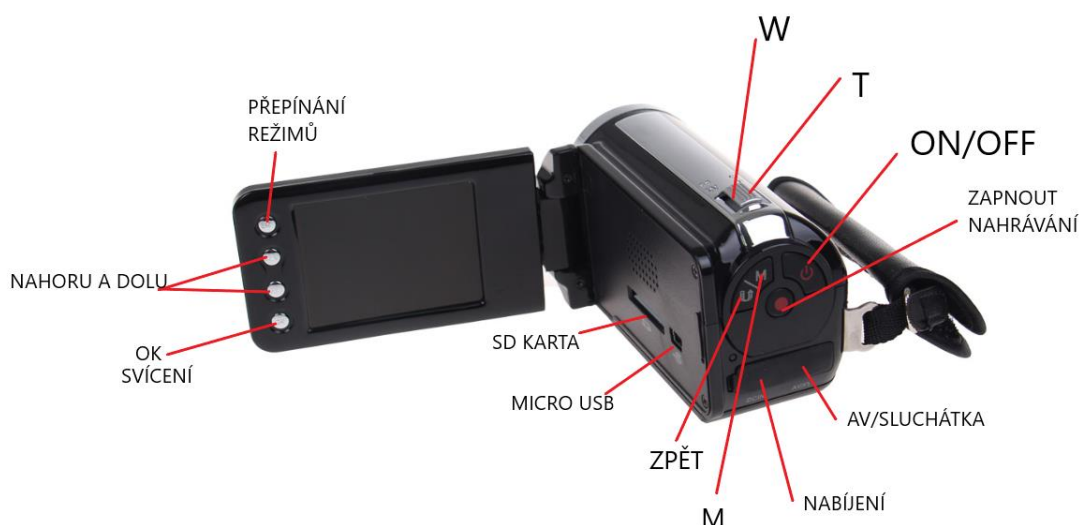

Ovládání:

W: Oddálení

T: Přiblížení/ posun šipky vpravo

M: nastavení

ESC: přepínání mezi režimy – video, foto, zvuk

OK: potvrzení

Šipky vpravo a vlevo: posouvání v seznamu nahoru a dolů

Červené tlačítko: zapnutí nahrávání

ON/OFF: vypnutí a zapnutí kamery

Konektory:

Pro vložení SD karty a micro USB

Pro nabíjení a přenos dat

Použití:

Před použitím kameru nabijte pomocí přiložené nabíječky. Následně vložte paměťovou kartu.

Kameru zapnete tlačítkem ON/OFF. Stejným tlačítkem jej i vypnete.

Pomocí tlačítka M nastavíte parametry.

Tlačítkem na přepínání režimů si zvolte, zda budete natáčet, fotit nebo pořizovat zvukový záznam.

Červeným tlačítkem zapnete nahrávání. Stejným tlačítkem jej i vypnete.

Pro přenos souborů použijte přiložený kabel nebo vyjměte paměťovou kartu a tu vložte do PC.