


Tank na dálkové ovládání

Hrací doba 10-15 minut

Vzdálenost dálkového ovládání je 220 m

1. Vyjměte průhlednou pásku a vyjměte plastovou krycí krabici, jak ukazuje šipka
2. Otevřete kryt a vyjměte vysílač a anténu
3. Použijte šroubovák k odšroubování krytu základny
4. Vložte anténu do vysílače a utáhněte
5. Otevřete kryt na baterie a vložte 4x AA baterie, zavřete kryt na baterie

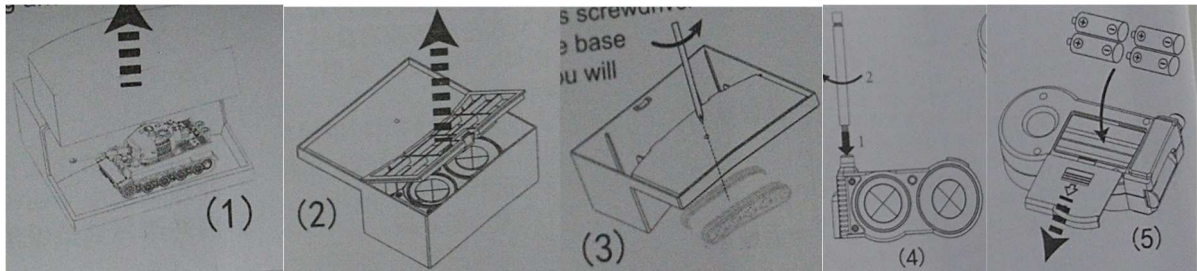

NABÍJENÍ

Otevřete průhledný kryt z dálkového ovladače a vytáhněte nabíjecí zástrčku. Vložte nabíjecí zástrčku do tanku. Rozsvítí se indikátor nabíjení, po 20-30 minutách bude indikátor nabitý a zhasne (= baterie je nabitá)

TLAČÍTKA

1. Při hraní natáhněte anténu. Zapněte hlavní vypínač do polohy ON.
2. Když stisknete tlačítko „vysokorychlostní/nízkorychlostní mód, nádrž přepne mezi vysokou a nízkou rychlostí.
3. Stiskněte tlačítko Vpřed nebo Vzad – tank pojede dopředu nebo dozadu
4. Stiskněte tlačítko Vpravo nebo Vlevo – tank pojede doprava nebo doleva
5. Stiskněte tlačítko Zvuk na vysílače. Tank bude mít projektilní zvuky

