


Přenosné radio CMIK MK-113BT

Zapnutí

1. Radio musíte dostat pod elektrické napětí. Je již na Vás, jaký způsob si vyberete –
 - a. AC kabel do zásuvky
 - b. Baterie (není součástí balení)
 - i. Pokud by jste si vybrali způsob baterie, je potřeba stlačit tlačítko (na pravém boku) pro zapnutí této funkce, do polohy ON
2. Radio spustíte tímto tlačítkem

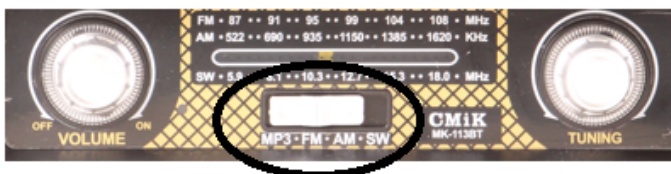

3. Tlačítko dejte do pozice MP3
4. Dejte anténu radia do polohy, kdy bude přijímán signál
5. Radio je nyní zapnuté a můžete přejít na ladění stanic

Ladění FM stanic

1. Stanice FM ladíte pomocí kolečka s názvem Tuning
 - a. FM 105 – radio IMPULS
 - b. FM 98 – radio Frekvence 1
 - c. FM 101, ...
2. Jelikož je to analogové radio, nelze nastavit každá stanice pod jednotnou číslici
3. Stanice musíte přepínat pomocí kolečka s názvem Tuning

USB/SD slot

1. Pokud se rozhodnete, že chcete poslouchat svou hudbu, stačí pouze do USB nebo SD slotu vložit příslušné zařízení
2. Po vložení a načtení zařízení hudbu přepínáte pomocí tlačítek v horní části radia

Hlasitost

1. Hlasitost zvyšujete/snižujete pomocí kolečka VOLUME

Horní část radia / tlačítka



1. DC 5V slot
2. Aux slot
3. Slot na SD karty
4. USB slot (flash disk,..)
5. PLAY/STOP
6. Přepnutí skladby zpět
7. Přepnutí skladby do předu
8. Tlačítko pro nastavení